


YK-66R

ÖNÁLLÓ KÁRTYAOLVASÓ

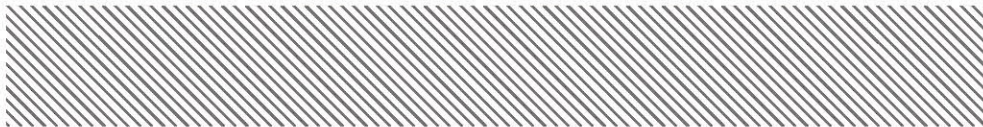

LEÍRÁS

Az YK-66R egy közelítő kártyás kódzár, mely egyszerűen, számítógép nélkül mesterkártyával, vagy távirányítóval tanítható

TECHNIKAI ADATOK

Működési hőmérséklet:	-20°C - 50°C
Nedvességtartalom:	Max. 95% nem lecsapódó
Memória:	kivehető EEPROM
Felhasználók:	1000 kártya
Működési feszültség:	szűrt 9-12V DC
Fogyasztás:	< 60 mA
Olvasási távolság:	5-15 cm
Kártya típusa:	EM 125 kHz, (vagy rendelésre MIFARE 13,56 MHz)



BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

Kék	NO
Zöld	NC
Fehér	COM
Sárga	Nyomógomb
Fekete	GND
Piros	"+9-12V DC"

PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ


1. Mesterkártya és törlőkártya elkészítése:

- táp nélkül a fehér színű kapcsolót tegyük 1. pozícióba
- adjunk tápot, ekkor a sípszót követően a LED felváltva zölden és pirosan villog.
- Közelítsük az üres kártyát kártyát az olvasóhoz. Ez lesz a mesterkártya. Egy sípolás fogja jelezni az elkészültét. Közelítsük a második üres kártyát. Ez lesz a törlőkártya. Vegyük le a tápot, és a kapcsolót állítsuk vissza 2. állásba. Kapcsoljuk vissza a tápot, és a LED folyamatosan pirosan fog világítani.

2. Új felhasználói kártya elkészítése:

- Húzzuk el az olvasó előtt a mesterkártyát, majd a feltanítandó kártyát. A kártya felvételét két sípolás és a LED3 kétszeri felvillanása jelzi.
- A programozási módból való kilépéshez húzzuk el ismét a mesterkártyát.

Megjegyzés: Ha feltanításkor több sípszó hangzik el, akkor az adott kártya már fel lett tanítva.

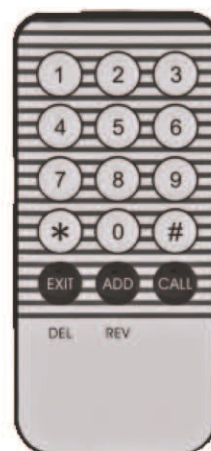

© 2018 YK-66R

YK-66R

